



Power management for your EV charger

Integration guide - Easee

TABLE OF CONTENTS

	Svenska	1
	English	2



Svenska



Innan du sätter igång:



En Monitor ska vara installerad och konfigurerad för mätning av totalförbrukning.



Easee-laddboxen ska vara driftsatt och registrerad i Easee Cloud.

Följ dessa steg för att integrera med Easee:

1

Att göra i Easee Cloud

1. Använd Easee Installer-appen för att **ändra operatör för laddboxen till "Skårebo - Powered by Enegic"**. Det går även att göra operatörsvalet inloggad på användarens konto i **easee.cloud**.


2



I Enegic-appen, gå till **Inställningar, Licenser**.


Skanna QR-koden på den medföljande integrationslicensen.

3

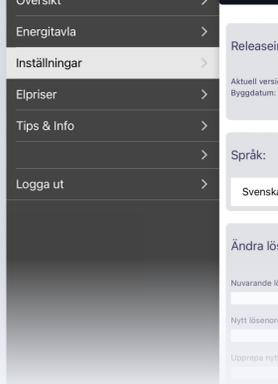


Gå till **Inställningar, Rapportörer** och **Lägg till ny rapportör**

4

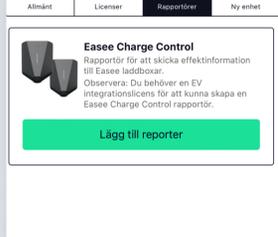

Välj **Easee Charge Control** som typ av rapportör


5

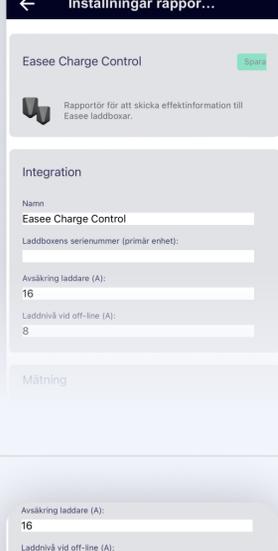

Sätt ett lämpligt namn för rapportören.

Mata in laddboxens serienummer.


6

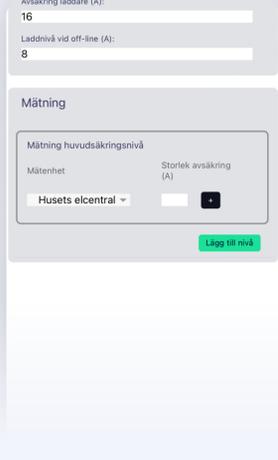

Ange avsäkring mot billaddaren.


Ange laddnivå i offline-mode, dvs en säker laddnivå om Enegic Monitor inte kan leverera aktuell effektinformation.

7

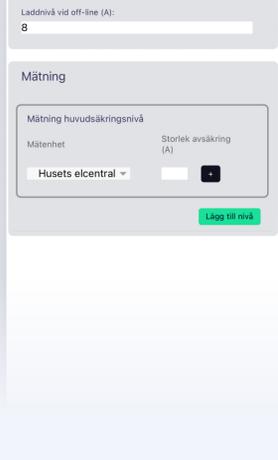

Ange huvudsäkringens storlek.

8

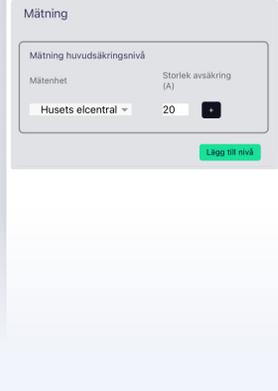


Kontrollera att rätt Enegic Monitor-enhet är angiven som mätenhet för totalförbrukning.

Tryck på **Spara**.

Rapportören är nu konfigurerad.



9

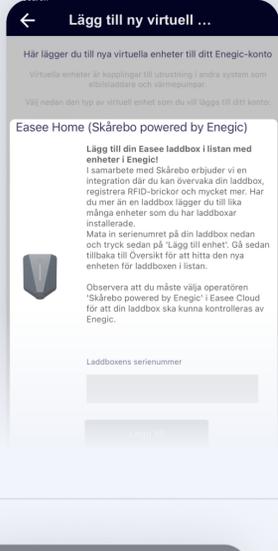

Gå till **Inställningar, Ny enhet** och **Lägg till ny virtuell enhet**.

Följ anvisningarna i appen för att ställa in den virtuella enheten.

10

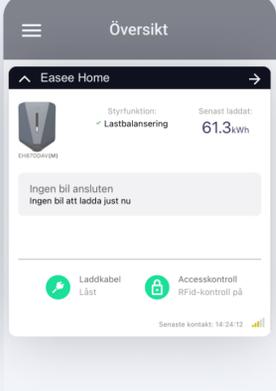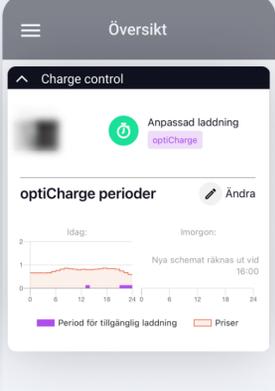

Nu är Enegic Monitor integrerad med Easee

Laddboxen/laddboxarna i Easee-installationen du integrerat med hämtar nu effektvärden från Enegic vilket möjliggör ett säkert och effektivt effektuttag.

I översikten i appen ser du nu att **Easee Charge Control** har skapats:

Via Easee Charge Control kan du styra laddboxarna i anläggningen genom att aktivera **Anpassad laddning**.

I översikten i appen ser du även att du har tillgång till **Easee-laddboxen**:

Härifrån kan du styra funktioner och se status för respektive laddbox.



Med anpassad laddning kan du för elbilsladdaren ställa in ett personligt schema (Enkelt schema) eller välja att automatiskt ladda utifrån bästa tillgängliga elpriser (optiCharge)



English

**Before you start:**

A Monitor must be installed and configured to measure total consumption.



The Easee charging box must be commissioned and registered in Easee Cloud.


Follow these steps to integrate with Easee:**1****To do in Easee Cloud**

1. Use the Easee Installer app to **change the operator of the charging box to "Skårebo - Powered by Enegic"**. It is also possible to make the operator selection logged in to the user's account in **easee.cloud**.


2

In the Enegic app, go to **Settings, Licenses**.


Scan the QR code on the included integration license.

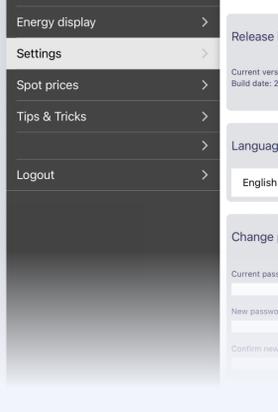3

Go to **Settings, Reporters** and **Add new Reporter**.

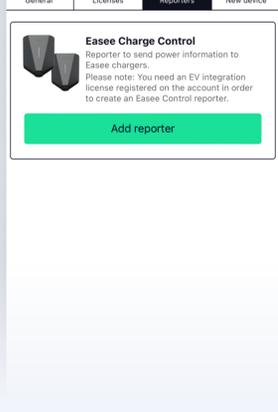
4

Select **Easee Charge Control** as the type of reporter.

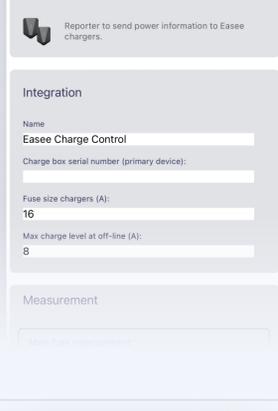
5

Enter an appropriate name such as "Easee charge control".


Enter the serial number of the Easee charging box.

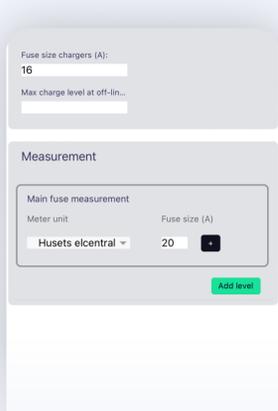6

Enter charger fuse size and a safe charge level if the Enegic Monitor goes offline.

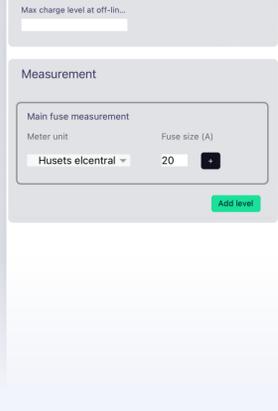7


Enter main fuse size.

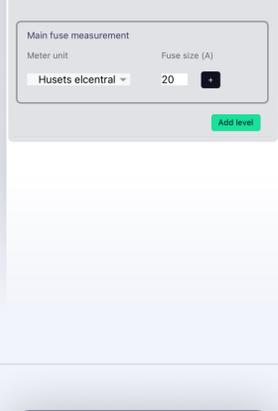8

Ensure the correct Enegic monitor is selected as total consumption measurement.


Then press **Save**.

The reporter is now configured.

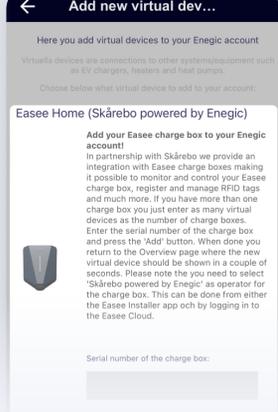9

Go to **Settings, New device** and **Add new virtual device**.

Follow the instructions in the app to set up the virtual device.

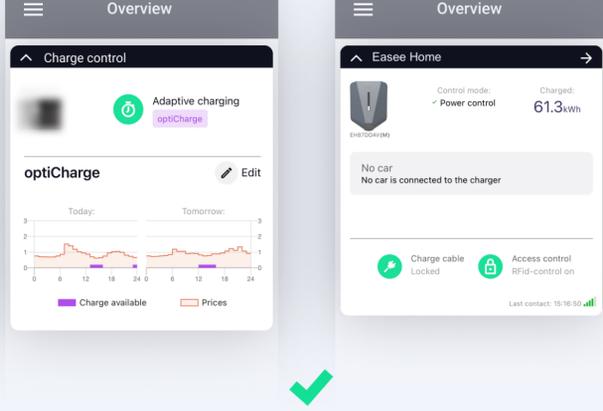10**Enegic Monitor is now integrated with Easee**

The charging box(es) in the Easee installation you have integrated with now retrieve power values from Enegic, which enables a safe and efficient power output.

In the overview in the app, you will now see that Easee Charge Control has been created:

From here you can control the charging boxes in the facility by activating **Adaptive charging**.

In the overview in the app, you will also see that you have access to the Easee charging box:

From here you can control functions and see the status of each charging box.



With Adaptive charging, you can set a personal schedule for the electric car charger (Simple schedule) or choose to automatically charge based on the best available electricity prices (optiCharge)